



General warning

(UK/US) INTENDED USE: this item is a highly effective putting trainer that improves your face alignment and center contact to make more putts.

INSTRUCTIONS:

- Set the article in place over the top-line of the putter and center it on the face. Tighten the screw against the back of the putter face. **WARNING:** do not over tighten the screw or it will break.
- Slide the rubber bumpers forward into the advanced position to increase the precision needed to hit the sweet spot of the putter face.
- Add the adjustable guide swing align to increase the visibility of face alignment and aim. The three lines are ideal for maximizing your vernier acuity.

WARNING: These operating instructions must be carefully read, followed up and stored. Importer and her distributors cannot be held liable for claims of injury or damage sustained by any person or property originating from the use or misuse of this product by the buyer or any other person. The use of this article is at your own risk. Do not use cleaning products to clean the article. Protect this article from extreme temperatures, sun and humidity. Dispose of the item and packaging materials in accordance with local, current regulations at a collection point. When passing the product on to a third party, always make sure the documentation is included.

For the golf beginner it is important to take lessons, to build up skills and to know the rules of golf. Always do a warming-up before you start to play golf.

(NL) BEOOGD GEBRUIK: dit item is een zeer effectieve putting trainer die uw helpt om beter op te lijnen en de bal in de "sweet spot" te raken om zo meer putts te maken.

INSTRUCTIE:

- Plaats het artikel op zijn plaats over de bovenlijn van de putter en centreer dit op het slagvlak. Draai de schroef vast tegen de achterkant van het puttervlak. **WAARSCHUWING:** Draai de schroef niet te strak aan, anders kan hij breken.
- Schuif de rubberen bumpers verder naar voren om de precisie te vergroten die nodig is om de bal "center face" te raken.
- Gebruik de verstelbare "face alignment tool" om het slagvlak (face) van uw putter beter op te lijnen. De 3 lijnen helpen u beter op te lijnen en beter visualiseren de vertrekrichting van de bal.

WAARSCHUWING: Deze gebruiksaanwijzing dient zorgvuldig te worden gelezen, opgevolgd en bewaard. Importeur en haar distributeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade aan personen veroorzaakt door het gebruik of verkeerd gebruik van dit product door de koper of door enig ander persoon. Het gebruik van het item is voor eigen risico. Gebruik geen schoonmaak producten om het item te reinigen. Bescherm het item tegen extreme hitte, kou, vochtigheid en zonnestralen. Het artikel en verpakkingsmaterialen

volgens lokale, actuele voorschriften bij een inzamelpunt afvoeren. Als u het product aan derden geeft, dient u ook deze documenten te overhandigen.

Voor de beginnende golfspeler is het belangrijk om lessen te nemen, om vaardigheid op te bouwen en om de golfregels te kennen. Doe altijd een warming-up voor u begint met golfen.

(DE) WENDUNGSZWECK: Dieser Artikel ist ein hocheffektiver Putt-Trainer, der Ihnen hilft, sich besser aufzustellen und den Ball im "Sweet-Spot" zu treffen, um auf die Art mehr Putts zu erreichen.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Platzieren Sie den Artikel über der oberen Linie des Putters und zentrieren Sie ihn auf der Schlagfläche. Ziehen Sie die Schraube gegen die Rückseite der Schlagfläche des Putters an. **VORSICHT:** Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, sonst bricht sie.
- Schieben Sie die Gummipuffer weiter nach vorne, um die Präzision zu erhöhen, die erforderlich ist, um den Ball "in der Mitte der Schlagfläche" zu treffen.
- Verwenden Sie das einstellbare "Face Alignment Tool", um die Schlagfläche Ihres Putters besser auszurichten. Die 3 Linien helfen Ihnen, sich besser auszurichten und die Abflugrichtung des Balles besser zu erkennen.

WARNING: Diese Betriebsanleitung ist sorgfältig zu lesen, zu beachten und aufzubewahren. Der Importeur und seine Vertriebshändler können nicht für Verletzungen oder Schäden durch Personen oder Eigentum haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts durch den Käufer oder eine andere Person ergeben. Die Verwendung dieses Artikels erfolgt auf eigene Gefahr. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um den Artikel zu reinigen. Schützen Sie diesen Artikel vor extremen Temperaturen, Sonne und Feuchtigkeit. Entsorgen Sie den Artikel und das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen, geltenden Vorschriften an einer Sammelstelle. Bei Weitergabe des Produkts an Dritte immer die Betriebsanleitung mitgeben.

Für den Golfanfänger ist es wichtig, Unterricht zu nehmen, Fähigkeiten aufzubauen und die Golfregeln zu kennen. Wärmen Sie sich immer gut auf, bevor Sie mit dem Golfspielen beginnen.

(FR) UTILISATION PRÉVUE: cet accessoire permet de travailler très efficacement l'alignement du visage et du corps afin d'améliorer le putting.

MODE D'EMPLOI :

- Positionnez l'article sur la ligne supérieure du putter en prenant soin de bien le centrer sur la face. Serrez la vis à l'arrière de la face du putter. **ATTENTION :** évitez de trop serrer la vis, celle-ci pouvant autrement se casser.
- Faites glisser les arrêts en caoutchouc vers l'avant afin de frapper la balle avec le centre de la face le plus précisément possible.
- Utilisez « l'outil d'alignement » réglable pour mieux positionner la face de votre putter. Les 3 lignes

vous aident à vous aligner correctement et à mieux visualiser la trajectoire de la balle.

MISE EN GARDE: Le présent mode d'emploi doit être soigneusement lu, respecté et conservé pour toute référence ultérieure. L'importateur et ses distributeurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de tout dommage corporel causé par l'utilisation ou la mauvaise utilisation de ce produit par l'acheteur ou toute autre personne. L'utilisation de l'article se fait à vos propres risques.

N'utilisez pas de détergents pour nettoyer l'article et protégez ce dernier de la chaleur extrême, du froid, de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Jetez l'article et les matériaux d'emballage dans un point de collecte conformément à la réglementation locale en vigueur. Si vous donnez le produit à un tiers, n'oubliez pas de lui remettre le présent document.

Tout golfeur débutant doit prendre des cours afin de se familiariser avec les règles du golf et d'acquérir les compétences nécessaires à la bonne pratique du sport. Prenez soin de toujours vous échauffer avant de commencer une partie de golf.

(ES) USO PREVISTO : este artículo es un entrenador de putt altamente eficaz que mejora la alineación de la cara y el contacto central para realizar más putts.

INSTRUCCIONES:

- Ponga el artículo en su lugar sobre la línea superior del colocador y céntrelo en la cara. Apriete el tornillo contra la parte posterior de la cara del colocador. **ADVERTENCIA:** no apriete demasiado el tornillo o éste se romperá.
- Deslice los topes de goma hacia adelante en la posición avanzada para aumentar la precisión necesaria para alcanzar el punto óptimo de la cara del colocador.
- Agregue la guía de alineación oscilante ajustable para mejorar la visibilidad de alineación de la cara y la puntería. Las tres líneas son ideales para maximizar su agudeza vernier.

ADVERTENCIA: Estas instrucciones de uso deben leerse atentamente, seguirse y guardarse. El importador y sus distribuidores no pueden ser considerados responsables por reclamos de lesiones o daños sufridos por cualquier persona o propiedad que se originen del uso o mal uso de este producto por parte del comprador o cualquier otra persona. El uso de este artículo es bajo su propio riesgo. No utilice productos de limpieza para limpiar el artículo. Proteja este artículo de temperaturas extremas, sol y humedad. Deseche el artículo y los materiales de embalaje de acuerdo con las normativas locales vigentes en un punto de recogida. Al pasar el producto a un tercero, asegúrese siempre de que la documentación esté incluida.

Para el principiante de golf es importante tomar lecciones, desarrollar habilidades y conocer las reglas del golf. Haz siempre un calentamiento antes de empezar a jugar al golf.

(IT) DESTINAZIONE D'USO: questo strumento per

allenare il putt è altamente efficace e aiuta a migliorare l'allineamento e a colpire la palla nel punto giusto per fare più buche.

ISTRUZIONI:

- Posizionare l'articolo sul bordo superiore del putter e centrarlo sulla faccia del putter. Stringere la vite contro la parte posteriore della faccia del putter. **ATTENZIONE:** non stringere eccessivamente la vite altrimenti si romperà.
- Far scorrere i gommini in avanti per aumentare la precisione necessaria per colpire con il punto giusto del putter.
- Utilizzare lo strumento di allineamento regolabile per allineare meglio la faccia del putter. Le 3 linee aiutano ad allinearsi meglio e a visualizzare meglio la direzione di partenza della palla.

AVVERTENZA: Queste istruzioni per l'uso devono essere attentamente lette, seguite e conservate. L'importatore ei suoi distributori non possono essere ritenuti responsabili di lesioni o danni subiti da qualsiasi persona o proprietà derivanti dall'uso o dall'uso improprio di questo articolo da parte dell'acquirente o di qualsiasi altra persona. L'uso di questo articolo è a proprio rischio. Non utilizzare prodotti per la pulizia per pulire l'articolo. Proteggere questo articolo da temperature estreme, sole e umidità. Smaltire l'articolo e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti presso un punto di raccolta. Quando si cede l'articolo a terzi, assicurarsi sempre che la documentazione sia inclusa.

Per il principiante del golf è importante prendere lezioni, sviluppare le proprie abilità e conoscere le regole del golf. Fare sempre un riscaldamento prima di iniziare a giocare a golf.

(CZ) POUŽITÍ: tento produkt je vysoce účinný trenažér pro patování, který zlepšuje zrovnnání obličje a kontakt se středem, abyste dosáhli více patů.

POKYNY:

- Nastavte výrobek na horní linii putteru a vycentrujte jej na líc. Utáhněte šroub proti zadní straně čela putteru. **UPOZORNĚNÍ:** šroub nedotahujte příliš, jinak dojde k jeho zlomení.
- Posuňte gumové nárazníky dopředu do předsunuté polohy, abyste zvýšili přesnost potřebnou k zasažení sweet spotu plochy putteru.
- Přidejte nastavitelné vodítko pro zrovnnání švihů, abyste zvýšili viditelnost zrovnnání a míření. Tři linie jsou ideální pro maximální zvýšení ostrosti vašeho vernieru.

VAROVÁNÍ: Tyto pokyny je třeba pečlivě přečíst, dodržovat a uchovávat.

Dovoze ani jeho distributoři nenesou odpovědnost za jakékoli zranění nebo poškození osob způsobené použitím nebo nesprávným použitím tohoto výrobku kupujícím nebo jinou osobou. Používání položky je na vlastní nebezpečí. K čištění nepoužívejte čisticí prostředky. Chraňte výrobek před extrémním teplem, chladem, vlhkostí a slunečním zářením. Zlikvidujte výrobek a obalové materiály na sběrném místě v souladu s místními platnými předpisy. Pokud výrobek prodáte třetí osobě, musíte tyto dokumenty předat také.

Pro začínajícího golfistu je důležité brát lekce, rozvíjet své dovednosti a znát pravidla golfu. Než začnete hrát golf, vždy se rozehejte.

(PT) UTILIZAÇÃO: este item é altamente eficaz no treino de putting, melhorando o alinhamento da sua face e contacto central para fazer mais putts.

ISTRUCÇÕES:

- Coloque o aparelho num local sobre a linha superior do putter e centre-o na sua face. Aperte o parafuso na face do putter.
- **AVISO:** Não aperte o parafuso demasiado pois este pode quebrar.
- Deslize os amortecedores para a frente, na posição avançada, para aumentar a precisão para bater no ponto ideal da bola. Adicione o guia de alinhamento de swing ajustável para aumentar a visibilidade do alinhamento da face e apontar. As linhas das árvores são ideais para maximizar sua acuidade vernier.

AVISO: Estas instruções de utilização devem ser lidas cuidadosamente, seguidas e guardadas. O importador e o distribuidor não podem ser considerados responsáveis por danos ou ferimentos em pessoas ou propriedade devido ao mau uso deste produto pelo comprador ou outra pessoa. Utilize este artigo por sua conta e risco. Não utilize produtos de limpeza para limpar o produto. Proteja

este artigo de temperaturas extremas, sol e humidade. Deite fora o item ou a embalagem de acordo com as regras e regulamentos locais, num ponto de recolha. Se passar este produto a outra pessoa, certifique-se sempre que a documentação está incluída.

Para o iniciante em golfe, é importante ter lições para conhecer as regras do golfe e desenvolver as sua habilidades. Faça sempre um aquecimento antes de jogar golfe.

(PL) ZASTOSOWANIE: ten produkt to wysoce skuteczny trener puttingu, który pomaga lepiej się ustawić oraz uderzyć piłkę w najodpowiedniejsze miejsce, aby wykonać więcej puttów.

INSTRUKCJA:

- Umieść artykuł nad górną linią puttera i wyśrodkuj go na linii uderzenia. Dokręć śrubę do tyłnej części puttera. **OSTRZEŻENIE:** Nie dokręcaj śruby zbyt mocno, ponieważ może to spowodować jej pęknięcie.
- Przesuń gumowe elementy całkowicie do przodu, aby zwiększyć precyzję potrzebną do trafienia w najlepszy punkt piłki.
- Użyj regulowanego przyrządu do wyrównywania linii, aby lepiej ustawić pozycję puttera. 3 linie pomagają w lepszym ustawieniu i lepszej orientacji kierunku ruchu piłki.

OSTRZEŻENIE: Niniejszą instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać, przestrzegać i przechowywać. Importer i jej dystrybutorzy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za roszczenia z tytułu obrażeń lub szkód poniesionych przez jakąkolwiek osobę lub mienie powstałe w wyniku użytkowania lub niewłaściwego użytkowania tego produktu przez kupującego lub jakąkolwiek inną osobę. Korzystanie z tego artykułu odbywa się na własne ryzyko. Nie używaj środków czyszczących do czyszczenia artykułu. Chroń ten artykuł przed ekstremalnymi temperaturami, słońcem i wilgocią. Zutilizować przedmiot i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi, aktualnymi przepisami w punkcie zbiórki. Przekazując produkt osobie trzeciej, zawsze upewnij się, że dołączona jest dokumentacja.

Dla początkującego golfisty ważne jest, aby brać lekcje, rozwijać umiejętności i znać zasady gry w golfu. Zawsze rozgrzej się przed rozpoczęciem gry w golfu.

(RU) НАЗНАЧЕНИЕ: этот предмет представляет собой высокоэффективный тренажер для паттинга, который поможет вам лучше выровняться и ударить по мячу в наилучшую точку, чтобы сделать больше ударов.

ИНСТРУКЦИИ:

- Поместите предмет на верхнюю линию клюшки и отцентрируйте его на поверхности удара. Затяните винт на задней стороне клюшки. **ВНИМАНИЕ:** Не затягивайте винт слишком сильно, иначе он может сломаться.
- Сдвиньте резиновые амортизаторы дальше вперед, чтобы повысить точность удара по центру мяча.
- Используйте регулируемый инструмент для выравнивания лицевой поверхности, чтобы лучше выровнять лицевую поверхность клюшки. Три линии помогут вам лучше выровняться и лучше визуализировать направление вылета мяча.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти инструкции по применению следует внимательно прочитать, соблюдать и сохранять.

Импортёр и его дистрибьюторы не несут ответственности за любые травмы или ущерб, нанесенный лицам в результате использования или неправильного использования этого продукта покупателем или любым другим лицом. Использование товара на свой страх и риск. Не используйте чистящие средства для чистки изделия. Защищайте изделие от чрезмерного нагрева, холода, влажности и солнечных лучей. Утилизируйте изделие и упаковочные материалы в пункте сбора в соответствии с действующими местными правилами. Если вы передаете продукт третьим лицам, вы также должны передать эти документы.

Для начинающего игрока в гольф важно брать уроки, развивая навыки и знать правила игры в гольф. Всегда делайте разогревательные упражнения перед игрой в гольф.

(TR) KULLANIM AMACI: Bu ürün, daha fazla vuruş yapmak için yüz hizanızı ve merkez temasını geliştiren son derece etkili bir vuruş antrenörüdür.

TALIMATLAR:

- Ürünü atıcının üst çizgisine yerleştirin ve yüze ortalayın. Vıdayı putter yüzünün arkasına doğru sıkın. **UYARI:** Vıdayı aşırı sıkmayın, aksi takdirde kırılır.
- Topun hassas noktasına vurmak için gereken hassasiyeti artırmak için kauçuk tamponları advanced konuma kaydırın.
- Yüz hizalamasının ve nişan almanın görünürlüğünü artırmak için ayarlanabilir kılavuz swing hizalamasını ekleyin. 3 çizgiler verniye keskinliğini en üst düzeye çıkarmak için idealdir.

UYARI: Bu çalıştırma talimatları dikkatlice okunmalı, takip edilmeli ve saklanmalıdır. ithalatçı ve distribütörleri bu ürünün alıcı veya başka bir kişi tarafından kullanımından veya yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir kişi veya mülkün maruz kaldığı yaralanma ve hasar iddialarından sorumlu tutulamaz. Bu ürünün kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır. Ürünü temizlemek için temizlik malzemeleri kullanmayın. Bu ürünün aşırı sıcaklıklardan, güneşten ve nemden koruyun. Ürünü ve ambalaj malzemelerini yerel ve geçerli düzenlemelere uygun bir toplama noktasına atın. Ürünü üçüncü bir şahısa teslim ederken her zaman belgelerin bulunduğundan emin olun.

Golfe yeni başlayanlar için ders almak, becerilerini geliştirmek ve golf kurallarını bilmek önemlidir. Golf oynamaya başlamadan önce daima bir ısınma yapın.

(DK) TILSIGTET BRUG: Denne genstand er en yderst effektiv puttingtræner, der hjælper dig med at justere bedre og slå bolden i "sweet spot" for at lave flere putte.

INSTRUKTION:

- Placer genstanden på plads over overlinjen af putteren og center den på køllefladen. Spænd skruen mod bagsiden af putterfladen. **ADVARSEL:** Spænd ikke skruen for meget, da den kan knække.
- Skub gummikofangerne længere frem for at øge den nødvendige præcision for at ramme boldens "centerflade".
- Brug det justerbare "face alignment tool" til bedre at justere slag overfladen (face) på din putter. De 3 linjer hjælper dig med at justere bedre og bedre visualisere boldens afgangstrening.

ADVARSEL: Denne brugsanvisning bør læses, følges og gemmes omhyggeligt.

Importøren og dennes distributører kan ikke holdes ansvarlige for skader på personer forårsaget af køberens eller andre personers brug eller misbrug af dette produkt. Brug af varen sker på eget ansvar. Brug ikke rengøringsmidler til at rengøre varen. Beskyt varen mod ekstrem varme, kulde, fugt og solstråler. Bortskaf artiklen og emballagematerialerne på et indsamlingssted i overensstemmelse med gældende lokale regler. Hvis du giver produktet til tredjemand, skal du også udlevere disse dokumenter.

For nystartede golfspillere er det vigtigt at tage lektioner, at opbygge færdigheder og at denede golfreglerne. Varm altid op før du spiller golf.

(NO) TILTENKT BRUK: Denne gjenstanden er en svært effektiv putting-trener som hjelper deg med å justere bedre og slå ballen på "sweet spot" for å lage flere putter.

INSTRUKSJONER:

- Plasser gjenstanden på plass over overlinjen til putteren og sentrer den på kølleflaten. Stram skruen mot baksiden av putterflaten. **ADVARSEL:** Ikke stram skruen for mye, da kan den gå i stykker.
- Skyv gummistøtfangerne lenger frem for å øke presisjonen som trengs for å treffe ballens "senterflaten".
- Bruk det justerbare "face alignment tool" for å justere face til putteren bedre. De 3 linjene hjelper deg å justere bedre og bedre visualisere ballens avgangstrening.

ADVARSEL: Denne bruksanvisningen må leses nøye, følges opp og oppbevares. Importøren og distributører kan ikke holdes ansvarlige for krav om skade eller skade påført av noen person eller eiendom som stammer fra bruk eller misbruk av dette produktet av kjøperen eller andre personer. Bruken av denne artikkelen er på egen risiko. Ikke bruk rengjøringsmidler til å rengjøre artikkelen. Beskytt denne artikkelen mot ekstreme temperaturer, sol og fuktighet. Kast gjenstanden og emballasjen i henhold til lokale, gjeldende forskrifter på et innsamlingssted. Når du sender produktet videre til en tredjepart, sørg alltid for at dokumentasjonen følger med.

För nybegginnere i golf er det viktig å ta timer, bygge opp ferdigheter og kjenne golfreglene. Begynn alltid med en oppvarming før du begynner å spille golf.

(SE) AVSEDD ANVÄNDNING: Denna putting tränare är ett effektivt hjälpmedel för att förbättra siktlinjen och få till slag på "sweet spot" för att lyckas sänka fler puttar.

INSTRUKTION:

- Placera produkten över putterns överlinje och centrera den på slagytan. Dra åt skruven mot baksidan av putterytan. WARNING: Dra inte åt skruven för hårt eftersom den kan gå sönder.
- Skjut gummistötfångarna längre framåt för att öka precisionen som behövs för att träffa bollen "center face".
- Använd det justerbara "face alignment tool" för att bättre rikta in slagytan på din putter. De 3 linjerna hjälper dig att sikta bättre och lättare visualisera bollens riktning i rullningen.

WARNING: Denna bruksanvisning bör läsas, följas noggrant och sparas för framtida användning. Importören och dess distributörer kan inte hållas ansvariga för någon personskada som orsakats av köparen eller någon annan persons användning eller fel användning av denna produkt. Användning av produkten sker på egen risk. Använd inga rengöringsmedel för att rengöra produkten. Skydda produkten från extrem värme, kyla, fukt och direkt sol. Kasserar produkten och förpackningsmaterialet på en samlingsplats i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Om du ger produkten till tredje part måste du även överlämna denna bruksanvisning.

För nybörjare är det viktigt att ta lektioner, bygga upp färdigheter och känna till golfens regler. Värm alltid upp innan du spelar golf.

(HU) RENDELTEÉSSZERŰ HASZNÁLAT: Ez a termék egy rendkívül hatékony putting tréner, amely javítja az ütősvonal beállítást és a középponti érintést, a még több putt elérése érdekében.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- Helyezze a terméket a helyére a putter felső vonala fölé, és igazítsa az ütőfelület közepére. Húzza meg a csavart a putter hátsó részéhez. FIGYELMEZTETÉS: Ne húzza túl a csavart, mert eltörhet.
- Csúsztassa a gumi ütközőket meg előrébb, hogy növelje a labda középponti érintési pontjának eltalálásához szükséges pontosságot.
- Használja az állítható ütősvonal beállítást, a putter ütőfelületének jobb beállításához. A 3 vonal segít a jobb igazításban és a labda indulási irányának jobb megjelentetésében.

FIGYELMEZTETÉS: Gondosan olvassa el, tartsa be és őrizze meg a használati utasítást.

A beszállító és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a a terméknek a vásárló vagy bármely más személy általi használatá vagy helytelen használatá által okozott sérülésekért vagy személyi károkért. A termék használatá saját felelősségre történik. Ne használjon tisztítószereket a termék tisztításához. Védje a terméket a szélsőséges hőtől, hidegtől, nedvességtől és napfénytől. A terméket és a csomagolóanyagokat a helyi, hatályos előírásoknak megfelelő gyűjtőhelyen kell megsemmisíteni. Ha a terméket harmadik félnek adja át, azzal együtt ezeket a dokumentumokat is át kell adnia.

A kezdő golfozó számára fontos, hogy órákat vegyen, készségei fejlesztése és a golf szabályainak megismerése érdekében. Mindig melegítsen be, mielőtt golfozni kezdene.

(FI) KÄYTTÖTARKOITUS: tämä tuote on erittäin tehokas puttauskouluttaja, joka parantaa kasvojen kohdistusta ja keskipöytäkontaktia, jotta puttauksset onnistuvat paremmin.

OHJEET:

- Aseta tuote paikalleen putterin ylälinjan päälle ja keskitä se lyöntipinnan (face) kohdalle. Kiristä ruuvi putterin lyöntipinnan takaosaa vasten. VAROITUS: Älä kiristä ruuvia liikaa, jotta se ei katkea.
- Liäytä kumipuskurit pidemmälle eteenpäin lisätäkseen tarkkuutta, jota tarvitset osuaksesi pallon "sweet spotiin".
- Käytä säädettävää "kasvojen kohdistustyökalua" putterisi lyöntipinnan (face) parempaan kohdistamiseen. Kolme viivaa auttavat sinua kohdistamaan ja hahmottamaan paremmin pallon lähtösuunnan.

VAROITUS: Näämä käyttöohjeet on luettava, seurattava

ja säilytettävä huolellisesti. Maahantuoja ja hänen jakelijoitaan ei voida pitää vastuullisina henkilöihin tai omaisuuteen aiheutuneista loukkaantumisista tai vaurioista, mikä johtuu ostajan tai kenen tahansa tuun henkilön tämän tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä. Käytä tuotetta omalla riskillä. Älä käytä siivousaineita puhdistaaaksesi tuotetta. Suojaa tuotetta äärimmäisiltä lämpötiloilta, auringolta ja kosteudelta. Hävitätä tuote ja pakkausmateriaalit paikallisten, ajankohtaisten keräyspisteen säännösten mukaisesti. Antaessasi tuotteen kolmannelle osapuolelle, varmista aina, että asiakirjat ovat sisällytettynä.

Aloittelevan golffaajan on tärkeää osallistua oppitunneille oppiakseen taitoja ja golfin säännöt. Lämmittele aina ennen golfin pelaamista.

(GR) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: αυτό το προϊόν είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικό βοήθημα που βελτιώνει την ευθυγράμμιση του προσώπου σας και την επαφή με το κέντρο για να κάνετε περισσότερες βολές.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

- Τοποθετήστε το αντικείμενο στη θέση του πάνω από την πάνω γραμμή του putter και κεντράρετέ το στο πρόσωπο. Σφίξτε τη βίδα στο πίσω μέρος της πρόσφυσης του putter. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην σφίξετε υπερβολικά τη βίδα γιατί θα σπάσει.
- Μετακινήστε τα ελαστικά προφυλακτήρια προς τα εμπρός στην προχωρημένη θέση για να αυξήσετε την ακρίβεια που απαιτείται για να χτυπήσετε το γλυκό σημείο της μπάλας.
- Προσθέστε τον ρυθμιζόμενο οδηγό ευθυγράμμισης αιώρησης για να αυξήσετε την ορατότητα της ευθυγράμμισης του προσώπου και του στόχου. Οι δενδροειδείς γραμμές είναι ιδανικές για τη μεγιστοποίηση της βεβαιότητας σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτές οι οδηγίες χρήσης πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά, να παρακολουθούνται και να φυλάσσονται. Η εισαγωγή και οι διανομείς της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αξιώσεις τραυματισμού ή ζημίας που υπέστη οποιοδήποτε άτομο ή περιουσία που προέρχεται από τη χρήση ή την κακή χρήση αυτού του προϊόντος από τον αγοραστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Η χρήση αυτού του άρθρου γίνεται με δική σας ευθύνη. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού για να καθαρίσετε το αντικείμενο. Προστατέψτε αυτό το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, ήλιο και υγρασία. Απορρίψτε το αντικείμενο και τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους τοπικούς, ισχύοντες κανονισμούς σε ένα σημείο συλλογής. Όταν παραδίδετε το προϊόν σε τρίτο μέρος, βεβαιωθείτε πάντα ότι περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση.

Για τον αρχάριο του γκολφ είναι σημαντικό να κάνει μαθήματα, να αποκτήσει δεξιότητες και να γνωρίζει τους κανόνες του γκολφ. Πάντα να κάνετε προθέρμανση πριν ξεκινήσετε να παίζετε γκολφ.

(LV) PAREDŽĒTAIS LIETOJUMS: Šis produkts ir ļoti efektīvs bumbijas trieciena trenižieris, kas uzlabo jūsu sejas izlīdzināšanu un centra kontaktu, ļaujot jums izdarīt vairāk sitienu.

INSTRUKCIJAS:

- Novietojiet produktu vīrs puttera augšējās līnijas un centrējiet to uz sejas. Pievelciet skrūvi pret puttera sejas aizmuguri. BRĪDINĀJUMS: nepievelciet skrūvi pārāk cieši, citādi tā salūzīs.
- Lai palielinātu precizitāti, kas nepieciešama, lai trāpītu pa puttera sejas īsto punktu, gumijas bamperi jānobīda uz priekšu uzlabotajā pozīcijā.
- Pievienojiet regulējamo virzošā atvēršiena izlīdzinātāju, lai palielinātu sejas izlīdzināšanas un mērķa redzamību. Trīs līnijas ir ideāli piemērotas, lai maksimāli palielinātu bīdmēra asumu.

BRĪDINĀJUMS: Šī lietošanas instrukcija ir rūpīgi jāizlasa, jāievēro un jāuzglabā. Importētājs un tā izplatītāji nav atbildīgi par ievainojumiem vai bojājumiem, kas radušies kādai personai vai īpašumam, ja pircējs vai cita persona ir izmantojis vai nepareizi lietojis šo produktu. Riska pakāpe ir atkarīga no produkta pareizas lietošanas. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus produkta apkopei. Sargājiet šo produktu no augstas temperatūras, saules un mitruma. Utilizējiet produktu un iepakojumu atbilstoši vietējiem noteikumiem. Nododot produktu trešajai personai, pārliecinieties, vai ir pievienota instrukcija.

Golfa iesācējiem svarīgi ir ņemt apmācības nodarbības, attīstīt pieredzi un zināt golfa noteikumus. Vienmēr iesildieties pirms sākat spēlēt golfu.

(LT) NUMATYTOJI PASKIRTIS: šis gaminis yra labai

efektyvus ridenimo treniruoklis, padedantis geriau išsilyginti ir pataikyti kamuoliuką į "sweet pot", kad taip atliktumėte daugiau taikynių.

INSTRUKCIJA:

- Padėkite daiktą ant viršutinės golfo lazdos linijos ir centruokite jį ant lazdos paviršiaus. Priveržkite varžtą prie golfo lazdos iš kitos pusės. ĮSPĖJIMAS: Neperveržkite varžto, nes jis gali sulūžti.
- Pastumkite guminius buferius toliau į priekį, kad padidintumėte tikslumą, reikalingą smūgiui į kamuoliuką „center face“.
- Naudokite reguliuojamą "face" išlygiavimo įrankį, kad geriau išlygiuotumėte jūsų lazdos smūgio paviršių. 3 linijos padeda geriau išlygiuoti ir geriau įsivaizduoti kamuoliuko išvykimo kryptį.

ĮSPĖJIMAS: Šias naudojimo instrukcijas reikia atidžiai perskaityti, jų laikytis ir išsaugoti. Importuotojas ir jo platintojai negali būti laikomi atsakingi už jokių sužalojimų ar žalą asmenims, padarytus perkėju ar bet kuriu kitu asmeniu naudojant arba netinkamai naudojant šį gaminį. Prekės naudojimas yra jūsų pačių rizika. Gaminiai valyti nenaudokite jokių valymo priemonių. Saugokite daiktą nuo didelio karščio, šaltčio, drėgmės ir saulės spindulių. Gaminį ir pakavimo medžiagas išmeskite į surinkimo punktą, laikydami sie galiojančių vietinių taisyklių. Jei prekė atiduodate tretiesiems asmenims, privalote perduoti ir šiuos dokumentus.

Pradedančiam golfo žaidėjui svarbu lankyti pamokas, lavinti įgūdžius ir žinoti golfo taisykles. Visada apšilkite prieš žaisdami golfą.

(SI) PREDVIDENA UPORABA: Ta izdelek je zelo učinkovit pripomoček za vadbo patanja, ki izboljša ciljanje in stik palice z žogo, da večkrat zadanete luknjo.

NAVODILO:

- Izdelek namestite nad zgornjo linijo paterja in ga centrirajte na lice. Privijte vijak ob zadnjo stran lica paterja. OPOZORILO: Vijaka ne privijte preveč, sicer se lahko zlomi.
- Potisnite gumijasta odbijača naprej, da povečate natančnost, ki je potrebna za udarec žogice s sredino lica palice.
- Uporabite nastavljivo orodje za poravnavo za boljšo poravnavo lica vaše palice. Tri črte vam pomagajo, da bolje poravnate in vizualizirate smer žogice.

OPOZORILO: Natančno preberite ta navodila, jih upoštevajte in shranite. Uvoznik in njegovi distributerji ne odgovarjajo za telesne poškodbe ali škodo, ki bi nastala zaradi napačne uporabe tega izdelka s strani kupca ali druge osebe. Uporaba izdelka je na lastno odgovornost. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev. Izdelek zaščitite pred ekstremno vročino, mrazom, vlago in sončnimi žarki. Izdelek in embalažo zavrzite na zbirnem mestu v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Če izdelek predate tretji osebi, ji izročite tudi te dokumente.

Za začetnike je pomembno, da se udeležijo učnih ur, da pridobijo spretnosti in se spoznajo s pravili golf igre. Pred igranjem golfa se vedno ogrejte.

(EE) KASUTUSOTSTARVE: see ese on väga efektiivne puttloogi treenija, mis parandab teie näojoondumist ning keskkontakti, et sooritada rohkem putte.

JUHISED:

- Asetage toode üle puti ülemise joone ning keskjoondage see esiosaga. Tihendage kruvi vastu puti esiosa tagust. HOIATUS: ärge kruvi üle pinguldage või see läheb katki.
- Libistage kummist äärised eesmisesse asendisse, et suurendada palli ideaalseks tabamiseks vajalikku täpsust.
- Lisage kohaldatav löögijoondaja, et suurendada joondamisse ning sihi nähtavust. Puujooned on ideaalsed maksimeerimaks teie Vernieri nägemisteravust.

HOIATUS: Neid juhiseid tuleb hoolikalt lugeda, järgida ning hoiustada. Maaletoojat ning edasimüüjaid ei saa võtta vastutusele vigastuste või kahjustuste eest inimestele või varale, mis tulenevad selle toote kasutamisest või väärkasutamisest toote ostja või mõne teise isiku poolt. Kasutate seda toodet omal vastutusel. Ärge kasutage toote puhastamiseks puhastusvahendeid. Kaitske seda toodet temperatuurinäarmuste, päikese ning niiskuse eest. Utiliseerige toode ja selle pakkematerjalid vastavuses kohalike ja kehtivate regulatsioonidega. Toodet kolmandale osapuolele edasi andes veenduge alati, et annate kaasa ka dokumentatsiooni. Algaja jaoks on oluline võtta õppetunde, et arendada oma

oskuseid ning õppida tundma golfireegleid. Tehke alati eelsoojendust, enne kui hakkate golfi mängima.

(HR) NAMJENA: ovaj predmet je vrlo učinkovit trener za udaranje koji poboljšava poravnanje vašeg lica i kontakt sa središtem kako biste napravili više udaraca.

UPUTA:

- Postavite predmet na mjesto preko gornje linije patulja i centrirajte ga na klupi. Pritegnite vijak na stražnjoj strani čela puttera. UPOZORENJE: Nemojte pretjerano zatezati vijak jer bi se mogao slomiti.
- Pomaknite gumene odbojnice dalje prema naprijed kako biste povećali preciznost potrebnu za udaranje lopte u "središnju stranu".
- Upotrijebite podesivi alat za poravnanje lica kako biste bolje poravnali lice svog bacača. 3 linije vam pomažu da se bolje poravnate i bolje vizualizirate smjer odlaska lopte.

UPOZORENJE: Ove upute za uporabu treba pažljivo pročitati, slijediti i pohraniti.

Uvoznik i njegovi distributeri neće biti odgovorni za bilo kakvu ozljedu ili štetu osobama uzrokovanu upotrebom ili zlouporabom ovog proizvoda od strane kupca ili bilo koje druge osobe. Korištenje artikla je na vlastitu odgovornost. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje za čišćenje predmeta. Zaštitite predmet od ekstremne vrućine, hladnoće, vlage i sunčevih zraka. Odložite artikl i materijale za pakiranje na sigurno mjesto u skladu s važećim lokalnim propisima. Ako proizvod date trećim stranama, također morate predati te dokumente.

Za golfera početnika važno je uzeti lekcije, izgraditi vještine i poznavati pravila golfa. Uvijek se zagrijte prije igranja golfa.

(UA) ПРИЗНАЧЕННЯ: цей предмет є високоефективним тренажером для патингу, який допоможе вам краще вирівнятися і вдарити по м'ячу в найкращу точку, щоб зробити більше ударів.

ІНСТРУКЦІЇ:

- Помістіть предмет на верхню лінію ключки та відцентруйте його на поверхні удару. Затягніть гвинт на задній стороні ключки. УВАГА: Не затягуйте гвинт занадто сильно, інакше він може зламатися.
- Посуньте гумові амортизатори далі вперед, щоб підвищити точність удару по центру м'яча.
- Використовуйте регульований інструмент для вирівнювання лицьової поверхні, щоб краще вирівняти лицьову поверхню ключки. Три лінії допоможуть вам краще вирівнятися та краще візуалізувати напрямок вильоту м'яча.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ці інструкції із застосування слід уважно прочитати, дотримуватися та зберігати. Імпортёр та його дистриб'ютори не несуть відповідальності за будь-які травми чи збитки, завдані особам внаслідок використання або неправильного використання цього продукту покупцем чи будь-якою

іншою особою. Використання товару на свій страх та ризик. Не використовуйте засоби для чищення виробу. Захищайте виріб від надмірного нагрівання, холоду, вологості та сонячних променів. Утилізуйте виріб та пакувальні матеріали у пункті збору відповідно до чинних місцевих правил. Якщо ви передаєте продукт третім особам, ви також повинні надіслати ці документи.

Для гравця-початківця в гольф важливо брати уроки, розвивати навички і знати правила гри в гольф. Завжди робіть розігрівальні вправи перед грою у гольф.

(RO) UTILIZARE PREVĂZUTĂ: acest articol este un dispozitiv de antrenare foarte eficient care vă îmbunătățește alinierea feței și contactul cu centrul pentru a face mai multe putturi.

INSTRUCȚIUNI:

- Așezați articolul pe linia de sus a putter-ului și centrați-l pe față. Strângeți șurubul pe spatele feței putterului. AVERTISMENT: nu strângeți prea mult șurubul sau se va rupe.
- Glisați barele de cauciuc înainte în poziția avansată pentru a crește precizia necesară pentru a lovi favorabil al feței putter-ului.
- Adăugați ghidajul reglabil pentru alinierea balansului pentru a crește vizibilitatea alinierii față și a țintei. Cele trei linii sunt ideale pentru a vă maximiza acuitatea vernierului.

AVERTISMENT: Aceste instrucțiuni de utilizare trebuie citite cu atenție, urmate și păstrate. Importatorul și distribuitorii săi nu pot fi făcuți răspunzători pentru pretențiile de vătămare sau daune suferite de orice persoană sau proprietate care provin din utilizarea sau utilizarea greșită a acestui produs de către cumpărător sau orice altă persoană. Utilizarea acestui articol este pe propriul risc. Nu folosiți produse de curățare pentru a curăța articolul. Protejați acest articol de temperaturi extreme, soare și umiditate. Aruncați articolul și materialele de ambalare în conformitate cu reglementările locale în vigoare la un punct de colectare. Când transmiteți produsul unei terțe părți, asigurați-vă întotdeauna că documentația este inclusă.

Pentru începătorii de golf este important să ia lecții, să-și dezvolte abilitățile și să cunoască regulile golfului. Faceți întotdeauna o încălzire înainte de a începe să jucați golf.

(BG) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: този продукт е изключително ефективен тренажер за изпълняване, който подобрява подравняването на топката и контакта с центъра, за да правите повече удари.

ИНСТРУКЦИИ:

- Поставете артикула на място над горната линия на патера и го центрирайте върху лицето. Затегнете винта срещу задната страна на патера. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не затягвайте винта прекалено много или ще се счупи.

- Плъзнете гумените буфери напред в разширена позиция, за да увеличите прецизността, необходима за уцелване на точното място на топката.
- Добавете регулируемия водач за подравняване на замаха, за да увеличите видимостта на подравняването и насочването на топката. Линиите на дърветата са идеални, за да увеличите максимално остротата на траекторията си.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тези инструкции за употреба трябва да бъдат внимателно прочетени, следвани и съхранявани. Вносителят и неговите дистрибутори не могат да бъдат държани отговорни за наранявания или щети, причинени от употребата или злоупотребата с този продукт от купувача или от друго лице. Използването на тази артикул е на ваш собствен риск. Не използвайте почистващи продукти за почистване на изделиято. Пазете артикула от екстремни температури, слънце и влажност. Изхвърлете артикула и опаковъчните материали в съответствие с местните, действащи разпоредби в пункт за изхвърляне. Ако предоставяте продукта на трети лица, трябва да предадете и тези документи.

За начинаещия играч на гольф е важно да взема уроци, да изгражда умения и да знае правилата на голфа. Винаги правете загряване, преди да започнете да играете гольф.


(SK) ÚČEL POUŽITIA: táto položka je vysoko efektívny trénažér na puttovanie, ktorý zlepšuje zarovnanie tváre a stredový kontakt, aby ste dosiahli viac puttov.

POKyny:

- Umístěte výrobek na místo cez hornú líniu putteru a vycentrujte ho na tvár. Utiahnite skrutku na zadnej strane čela putteru. UPOZORENIE: skrutku príliš neutahujte, inak sa zlomí.
- Posuňte gumené nárazníky dopredu do pokročilej polohy, aby ste zvýšili presnosť potrebnú na zasiahnutie miesta na tvári putteru.
- Pridajte nastaviteľné zarovnanie výkyvu vodidla, aby ste zvýšili viditeľnosť zarovnania tváre a mierenia. Tri línie sú ideálne na maximalizáciu vašej presnosti.

VAROVANIE: Tento návod na obsluhu si musíte pozorne prečítať, dodržiavať ho a uschovávať. Dovozca a jej distribútori nemôžu byť braný na zodpovednosť za nároky na zranenia alebo škody spôsobené akoukoľvek osobou alebo na majetku v dôsledku používania alebo nesprávneho použitia tohto produktu kupujúcim alebo akoukoľvek inou osobou. Použitie tohto výrobku je na vaše vlastné riziko. Na čistenie výrobku nepoužívajte čistiace prostriedky. Chráňte tento výrobok pred extrémnymi teplotami, slnkom a vlhkosťou. Tovar a obalové materiály zlikvidujte v súlade s miestnymi platnými predpismi na zbernom mieste. Pri odovzdávaní výrobku tretej strane sa vždy uistite, že je priložená dokumentácia.

Pre začiatočníkov v golfe je dôležité brať lekcie, budovať zručnosti a poznať pravidlá golfu. Predtým, ako začnete hrať golf, vždy sa rozcvičte

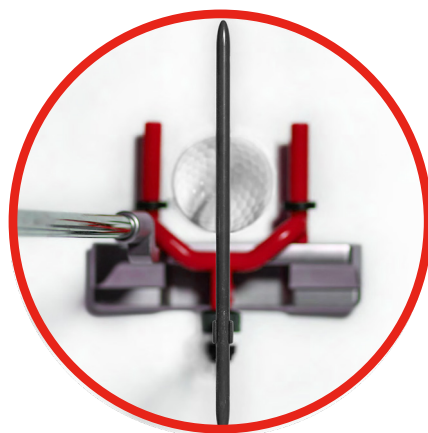

PWSPORTS

P.O. BOX 683
4870 AR ETLENLEUR
THE NETHERLANDS